



ASCOLI

ХОЛОДИЛЬНИК

руководство пользователя

ADRFW380DWE/ADRFI380DWE/ADRFY380DWE

удивительные возможности

Благодарим за приобретение изделия компании ascoli

Напольное устройство

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ASCOLI

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Холодильник-морозильник – это устройство, как минимум одно из отделений которого специально предназначено для хранения свежих пищевых продуктов

как минимум другое отделение (морозильное отделение) - для замораживания свежих пищевых продуктов и хранения замороженных пищевых продуктов при условиях, соответствующих режиму "четыре звездочки".

Меры предосторожности

- Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице, в гараже и т.п.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными умственными или физическими способностями, при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не касайтесь холодильника влажными руками, во избежание поражения электрическим током в случае неисправности прибора.
- Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! Это создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности.
- Не вынимайте вилку из розетки за провод – это очень опасно.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.
- Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника, особенно если Ваши руки мокрые.
- Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника, так можно получить местное обморожение.
- Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
- При возникновении нестандартной ситуации отключите холодильник от сети и позвоните в сервисный центр, телефон которого напечатан в гарантийном талоне.
- Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
- Не храните и не используйте бензин или другие огнеопасные жидкости и газы вблизи холодильника или других электробытовых приборов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) холодильника с гибким газовым металлическим рукавом, используемым для подключения газовой плиты, а также с металлическими трубопроводами газо- и водоснабжения, электрическими проводами иных электроприборов. Не складируйте взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

- В случае длительного отключения электрического питания, продукты могут испортиться.
- Во время манипуляций с холодильным прибором (чистка, установка и т.п.), держите детей под присмотром во избежание их травмирования.
- Прибор следует устанавливать в помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в табличке с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	От +10°C до + 32 °C
N	От +16°C до + 32 °C
ST	От +16°C до + 38 °C
T	От +16°C до + 43 °C

ВНИМАНИЕ! Ваш прибор заправлен хладагентом R600a (обозначение в сервисном сертификате и на табличке внутри прибора). Предупреждаем Вас, что это изобутан - природный газ, который является горючим. При случайном повреждении контура хладагента избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения и тщательно проветрите помещение, где стоит холодильник. Объем помещения должен составлять 1 м³ на каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника.

Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения; если у Вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендемых изготовителем.

В случае повреждения уплотнителя, примите меры по его незамедлительной замене.

Упаковочные материалы подлежат повторной переработке.

Повторное включение прибора (например, при случайном отключении) осуществляйте через 30 минут.

Установка и подключение к электросети

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

Температура в помещении должна быть в диапазоне от 16 до 43 °С.

Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами). При установке обеспечьте минимальные зазоры: 9 см за задней стенкой, по 2 см за боковыми стенками прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха.

Не перекрывайте движение воздуха сверху и сзади прибора - ни в коем случае не устанавливайте холодильник в нишу в стене или в шкаф, а также не накрывайте холодильник.


Выравнивание

Заранее измерьте дверные проемы (ширину и высоту), лестничные пролеты и т.п., чтобы убедиться, что холодильник можно переместить к выбранному месту.

Предупреждение: риск травмирования из-за избыточного веса. Используйте двух или больше человек, чтобы переместить и установить Ваш продукт. Отказ следовать этим инструкциям может привести к повреждению Вашего позвоночника или травме.

Для бесперебойной работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. Если холодильник установлен не по уровню, дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно.

После установки холодильника на место обязательно отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5°.

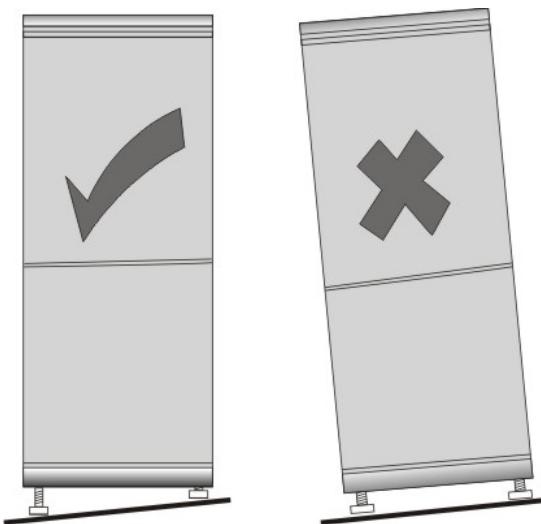

Очистка холодильника перед началом использования

Протрите холодильник изнутри слабым раствором соды. Затем промойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Помойте полки и ящики для овощей и фруктов в теплой мыльной водой. Тщательно высушите перед установкой в холодильник. Протрите холодильник снаружи влажной тряпочкой.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! После установки подождите примерно четыре часа перед тем, как подключить холодильник к электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент после транспортировки распределился должным образом, - это необходимо для правильной работы холодильника. Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса I и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что:


- Напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке, которая находится на правой стороне холодильного отделения со стороны двери, а именно ~ 220-240 В.
- Электрическая розетка заземлена.
- С заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А).
- Розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилку питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный电工).

Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы Вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник, подключенный с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным. Холодильник, непосредственно подключаемый к двухпроводной электросети, эксплуатируют с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений - от 220 до 240 В/50 Гц, порог срабатывания - не более 30 мА, номинальное время срабатывания - 0,1 с.

Электрическая сеть должна иметь устройство защиты, рассчитанное на 16 А. Запрещается подключать холодильный прибор к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых нагрузок.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

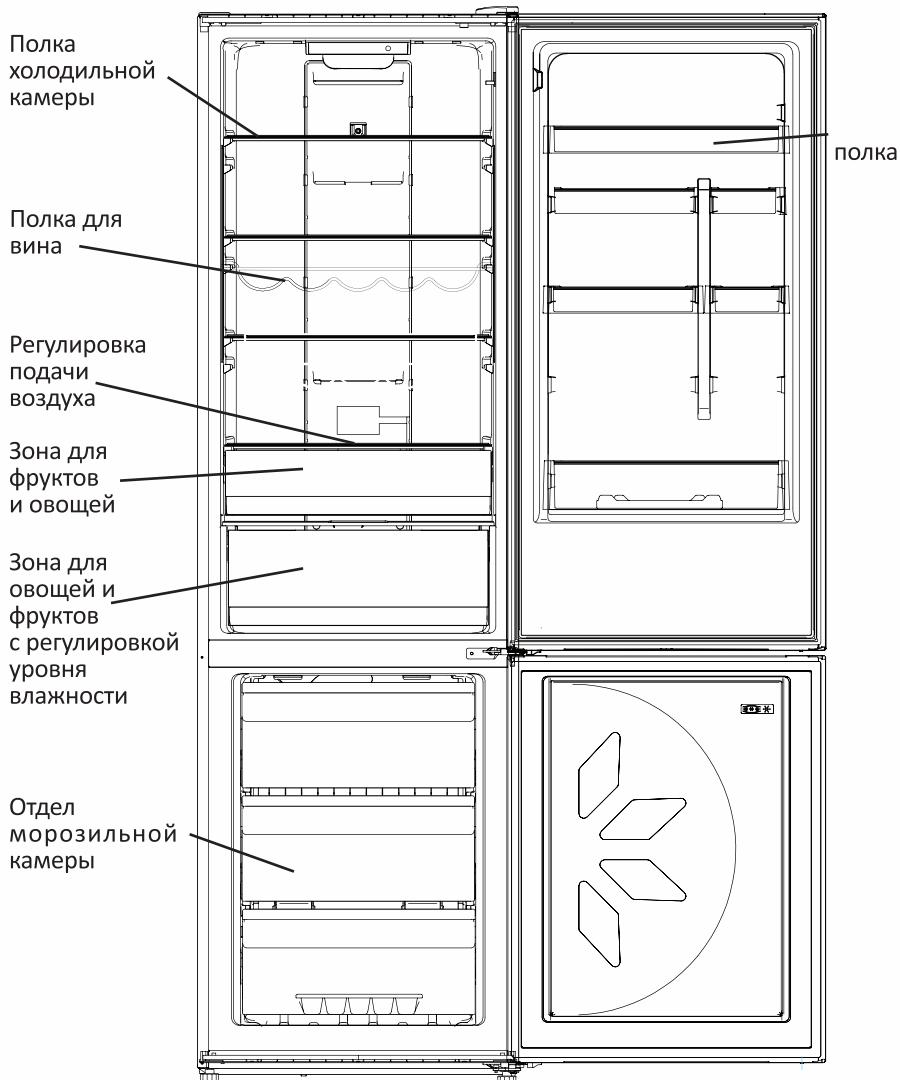

Подготовка к эксплуатации

ВНИМАНИЕ! После установки подождите примерно четыре часа перед тем, как подключить холодильник к электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент после транспортировки распределился должным образом, - это необходимо для правильной работы холодильника. Прежде чем начать хранение продуктов, включите холодильник и дайте ему поработать 24 часа, чтобы убедиться, что он работает корректно, а также, чтобы температура достигла необходимого уровня.

- Перед началом эксплуатации в холодильнике необходимо вымыть внутренние поверхности холодильной и морозильной камер раствором пищевой соды. Внимание! Электрические детали можно вытираять только сухой тканью.
- Удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой ниши, а также другие распорки и kleящие ленты, удерживающие подвижные части прибора от смещения.


- Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие деталей.
- Установите ручку терморегулятора в положение «4», подключите холодильник к электрической сети – в холодильнике загорится свет, и начнет работать компрессор.
- Дайте холодильнику поработать 30 минут с открытой дверью, а затем закройте ее. Если температура в отделении для хранения продуктов сильно понизится после этого, это означает, что холодильник исправен.

Эксплуатация

Схема системы управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ

RFC-400DX NFGB/GW

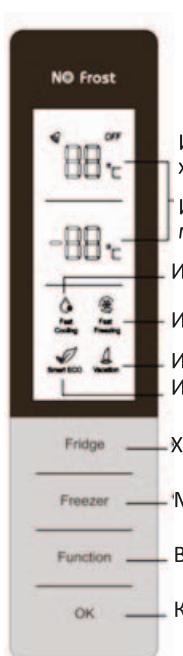

- Индикатор температуры холодильного отделения
- Индикатор температуры морозильного отделения
- Индикатор режима «Быстрое охлаждение»
- Индикатор режима «Быстрая заморозка»
- Индикатор режима «Отпуск»
- Индикатор режима «Smart»
- Холодильное отделение
- Морозильное отделение
- Выбор функции режимов
- Кнопка «OK»

ФУНКЦИИ

При первом подключении холодильника к источнику питания, все значки на панели дисплея подсвечиваются в течение 2 секунд, и система по умолчанию начинает работу в режиме «Smart» (автоматический режим).

Если не нажимать никакие клавиши на дисплее и закрыть двери холодильника, то подсветка дисплея автоматически отключится через 3 минуты.

Если нажать любую клавишу или открыть дверь, то включается подсветка дисплея.

• Установка температуры

1) Для установки температуры в холодильной камере:

Нажмите клавишу «Fridge», чтобы выбрать регулировку холодильного отделения. Продолжайте нажимать клавишу «Fridge», чтобы выбрать подходящую температуру для холодильного отделения. Установка температуры холодильника выполняется следующим образом:

5 → 6 → 7 → 8 → ВЫКЛ → 2 → 3 → 4 → 5;

Чтобы установить выбранную температуру, нажмите кнопку «OK / Lock» или подождите 5 секунд, чтобы подтвердить вышеуказанную настройку температуры.

ВЫКЛ означает, что охлаждение холодильной камеры выключено и холодильник перестанет охлаждаться.

Перед установкой этой функции выньте продукты из холодильника.

2) Для настройки температуры морозильной камеры:

Нажмите клавишу «Freezer», чтобы выбрать регулировку морозильного отделения. Продолжайте нажимать клавишу «Freezer», чтобы выбрать подходящую температуру для морозильного отделения. Настройка температуры морозильной камеры выполняется следующим образом:

-18 → -17 → -16 -24 -23 → → → -22 -21 -20 → → → -19 -18;

Чтобы установить выбранную температуру, нажмите кнопку «OK / Lock» или подождите 5 секунд, чтобы подтвердить вышеуказанную настройку температуры.

• Smart

1) Когда функция «Smart» включена, температура холодильного отделения устанавливается на уровне + 4°C, а температура морозильного отделения - 18°C, чтобы обеспечить сохранность продуктов в наилучшем состоянии, в то время как холодильник работает более эффективно и с лучшей производительностью.

В автоматическом режиме «Smart» нельзя регулировать температуру холодильного и морозильного отделения.

2) Включение функции «Smart»

Нажмите кнопку «Function» на дисплее холодильника, чтобы выбрать режим «Smart», пока соответствующий значок не начнет мигать, а затем нажмите клавишу «OK» в течение 5 секунд для подтверждения. Если в течение 5 секунд кнопка «OK» не будет нажата, настройка не будут сохранена.

3) Выход из функции «Smart»

В режиме «Smart» нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать режим «Smart», пока соответствующий индикатор не начнет мигать, а затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

Когда функция «Отпуск», «Быстрая заморозка» или «Быстрое охлаждение» включена, функция «Smart» будет отключена автоматически.

• Быстрое охлаждение

1) Когда эта функция активирована, температура в холодильнике автоматически устанавливается на + 2°C, при этом температура начнет быстро снижаться, чтобы продукты сохранились в свежем виде.

В режиме быстрого охлаждения температуру холодильника нельзя регулировать.

2) Включение функции быстрого охлаждения

Нажмите кнопку «Function» на дисплее холодильника, чтобы выбрать режим «Быстрое охлаждение», пока не замигает соответствующий значок, а затем нажмите кнопку «OK / Lock» в течение 5 секунд для подтверждения. Если в течение 5 секунд кнопка «OK» не будет нажата, настройка не сохранится.

3) Выход из функции быстрого охлаждения

В режиме быстрого охлаждения нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать «Быстрое охлаждение», пока соответствующий индикатор не начнет мигать, а затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

Когда функция «Отпуск» или «Смарт» включена, функция быстрого охлаждения будет отключена автоматически.

- **Быстрая заморозка**

1) Когда функция быстрой заморозки включена, температура морозильной камеры будет автоматически установлена на уровне -24°C, и после 26 часов работы функция быстрой заморозки будет отключена. Быстрое охлаждение температуры в морозильной камере способствует сохранению свежести продуктов.

В режиме быстрой заморозки температура морозильной камеры не регулируется.

- 2) Включение функции быстрой заморозки

Нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать «Быстрая заморозка», пока не замигает соответствующий значок, а затем нажмите клавишу «OK» в течение 5 секунд для подтверждения. Если в течение 5 секунд кнопка «OK» не будет нажата, настройка не будет сохранена.

- 3) Выход из функции быстрой заморозки

После совокупного периода работы в 26 часов функция быстрой заморозки автоматически отключится.

В режиме быстрой заморозки нажмите клавишу «Function», чтобы выбрать быструю заморозку, пока соответствующий значок не замигает, а затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения, функция быстрой заморозки будет отключена.

Когда функция «Smart» включена, функция быстрой заморозки будет отключена автоматически.

- **Отпуск**

1) Когда функция «Отпуск» включена, температура холодильного отделения будет установлена на уровне + 14 °C, температура морозильного отделения будет установлена на уровне - 18 °C. Когда Вы отсутствуете в течение достаточно долгого времени, вы можете установить функцию «Отпуск», чтобы холодильник работал в режиме низкого энергопотребления, обеспечивая обдув холодильного отделения, при этом морозильное отделение продолжит работу в обычном режиме.

Не забудьте вынуть все продукты из отсека для свежих продуктов перед установкой этой функции.

В режиме «Отпуск» нельзя регулировать температуру холодильного и морозильного отделений.

- 2) Включение функции «Отпуск».

Нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать режим «Отпуск», пока не замигает соответствующий значок, а затем нажмите клавишу «OK» в течение 5 секунд для подтверждения. Если в течение 5 секунд кнопка «OK» не будет нажата, настройка не будет сохранена.

- 3) Выход из функции отпуска

В режиме «Отпуск» нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать режим «Отпуск», пока не замигает соответствующий значок, а затем нажмите клавишу «OK» для подтверждения.

Регулировка подачи воздуха в холодильнике*



С помощью рычага можно увеличить или уменьшить подачу холодного воздуха, поступающего в отсек для хранения свежих продуктов.

Использование холодильного отделения

- Температура внутри холодильного отделения автоматически регулируется в соответствии с позицией, установленной ручкой терморегулятора. Мы рекомендуем устанавливать терморегулятор в среднее положение.
- Для того чтобы увеличить пространство, оптимизировать расположение продуктов и улучшить видимость внутри отделения, испаритель расположен за задней стенкой холодильного отделения.
- Во время работы холодильника задняя стенка может покрываться инеем или каплями воды в зависимости от того, работает компрессор в данный момент или нет. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.
- Если терморегулятор установлен в максимальное положение, а холодильник сильно заполнен продуктами или температура в помещении очень высокая, то компрессор может работать беспрерывно, в результате чего на задней стенке испарителя образуется слой инея. Это приводит к повышенному потреблению электроэнергии.
Во избежание подобной ситуации просто установите ручку терморегулятора в меньшее положение так, чтобы холодильное отделение разморозилось автоматически.
- Воздух в холодильном отделении циркулирует таким образом, что более низкая температура устанавливается в нижней части.

С целью обеспечения наилучших условий хранения продуктов следуйте нижеизложенным рекомендациям:

- При неправильном хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся.
- Вопреки общеизвестному мнению помните, что приготовленные продукты можно хранить меньшее время, чем свежие.
- Если Вы храните в холодильнике приготовленное или сырое мясо, во избежание переноса бактерий приготовленное мясо должно находиться на полке выше, чем сырое.
- Храните сырое мясо на тарелке достаточной величины (так чтобы сок и вода с мяса попадали именно в тарелку, а не на полку холодильника), накрывайте тарелку пищевой пленкой или фольгой.
- Не кладите продукты вплотную друг к другу (продукты будут лучше охлаждаться, если между ними будет пространство для свободной циркуляции воздуха).
- Холодильное отделение оборудовано удобными полками, высота которых может регулироваться благодаря специальным направляющим, это позволяет размещать крупные упаковки и высокие бутылки.
- Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях без крышки во избежание повышения влажности – это ведет к повышению температуры в холодильной камере.
- Не следует хранить в холодильнике лук, лук-порей и чеснок, бананы (они могут почернеть), цитрусовые, картофель и корнеплоды (храните в темном, сухом месте).


Использование морозильного отделения

Продукты, предназначенные для замораживания, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего инея. Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их в холодильнике.

1. Когда замораживаете свежие продукты, не допускайте, чтобы они касались ранее замороженных продуктов. Предпочтительно, чтобы продукты, размещенные внутри морозильного отделения, не соприкасались с задней и боковыми стенками. Помните, что сохранность продуктов зависит от скорости замораживания.
2. Страйтесь не открывать дверь морозильного отделения во время замораживания.
3. Для правильного хранения и легкости последующего размораживания размещайте продукты в морозильном отделении небольшими порциями - это способствует более быстрому и надежному замораживанию. Рекомендуем вести записи с указанием даты замораживания.
4. В случае сбоев в электропитании или случайного размораживания, когда холодильный прибор выключен, не открывайте дверцу морозильного отделения. Это поможет сохранить низкую температуру в морозильном отделении на более длительный срок.

5. Частично размороженные продукты используйте для приготовления блюд с тепловой обработкой.
6. Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить емкость.
7. Если температура окружающей среды в течение продолжительного времени не превышает 14 °C, то температура, необходимая для хранения продуктов, не будет достигнута, что сократит время хранения продуктов.

Рекомендации по расположению продуктов

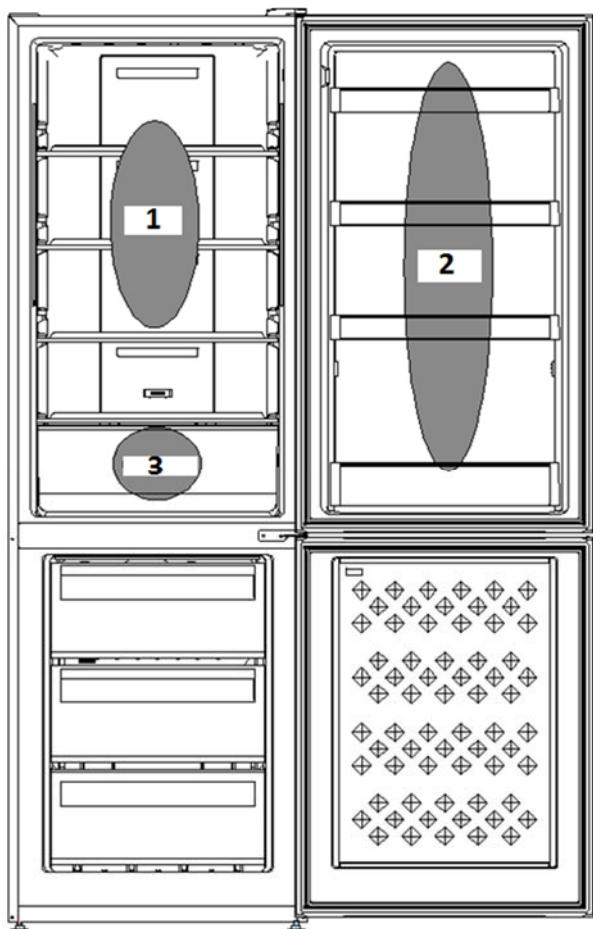

Зона 1 и 2

Зоны предназначены для продуктов, которые при охлаждении могут храниться дольше. Например, молоко, яйца, йогурт, фруктовый сок, твердые сорта сыров, соусы, джемы, масло и прочее.

Внимание! Мясо и рыбу необходимо заворачивать в пищевую пленку или фольгу и хранить на самой нижней полке холодильного отделения (подальше от других продуктов).

Зона 3 (от 0 до 5°C)

Зона предназначена для продуктов, которые должны быть охлажденными, чтобы оставаться пригодными для употребления:

- сырье или неприготовленные продукты, завернутые в пищевую пленку или фольгу,
- приготовленное мясо, сыр,
- салаты,
- десерты (творожки, кремовые пирожные и т.д.).

Ящик для хранения фруктов и овощей.

Именно в этой части холодильника поддерживается самая высокая влажность, поэтому она отлично подходит для хранения фруктов и овощей.

Рекомендации по покупке замороженных продуктов

Холодильник предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов при условиях, соответствующих режиму "четыре звездочки" (****).


- Обращайте внимание на температуру в холодильной установке в магазине, где Вы приобретаете замороженные продукты (согласно требованиям, температура должна быть не менее - 18 °C).
- Проверяйте целостность упаковки замороженного продукта.
- Покупайте замороженные продукты в конце похода по магазинам или в супермаркете недалеко от дома.
- Когда Вы совершаете покупки в супермаркете, кладите все замороженные продукты рядом друг с другом, чтобы продукты не размораживались как можно дольше.
- Не все продукты необходимо размораживать перед приготовлением. Например, овощи и макароны можно добавлять в кипящую воду, не размораживая. Замороженные соусы и супы необходимо разогревать непосредственно в кастрюле.

Рекомендации по заморозке свежих продуктов

1. Выбирайте только свежие качественные продукты и старайтесь никак не обрабатывать их.
2. Замораживайте продукты небольшими порциями (в этом случае времени на заморозку и на оттаивание будет уходить меньше).
3. Если Вы замораживаете большое количество продуктов, предварительно переведите рукоятку терморегулятора в положение «7» (температура в морозильном отделении в этом случае опустится до -30 °C).

Подготовка к заморозке:

- Если продукты приготовлены недавно, дайте им остить.
- Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их в холодильнике.
- Не замораживайте продукты в металлических емкостях, так как в этом случае их невозможно будет размораживать, используя микроволновую печь.
- Для упаковки используйте специальные пакеты для заморозки, пленку, полиэтиленовые пакеты, пластиковые пакеты или алюминиевую фольгу. Не используйте стеклянную посуду или грязные контейнеры для еды.
- Постарайтесь удалить воздух из упаковки (например, можно воспользоваться специальным вакуумным насосом). Но! Если Вы замораживаете жидкости, необходимо оставить воздушный зазор для компенсации температурного расширения.
- Для эффективного наполнения морозильного отделения жидкости лучше замораживать в квадратные формы (см. иллюстрацию ниже).

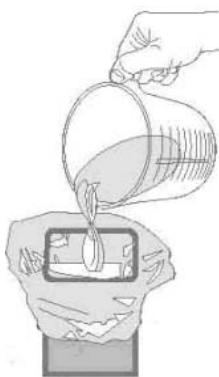

Рекомендации по экономии электроэнергии

- Продукты, предназначенные для замораживания, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего инея.
- Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их в холодильнике.
- Правильно устанавливайте холодильник.

На расстоянии от источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении, в соответствии с рекомендациями параграфа «Установка и подключение к электросети».

- Правильно установите температуру.

Установите терморегулятор в среднее положение. Установка излишне низкой температуры

скажется только на повышении расхода электроэнергии, но не улучшит сохранность продуктов.

Слишком низкая температура может повредить сохранности овощей, готового мяса и сыра.

Для сохранности продуктов важна достаточная циркуляция воздуха. Переполнение продуктами мешает свободной циркуляции воздуха, правильной работе холодильника и вызывает дополнительный расход электроэнергии.

- Держите двери закрытыми.

Открывайте двери только при необходимости, помните, что каждое открывание двери несколько повышает температуру внутри холодильника и на восстановление прежней температуры затрачивается электроэнергия.

- Закрывайте двери плотно.

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина на дверях холодильника оставалась чистой и плотно прилегала к корпусу при закрытии, это позволит избежать утечки холодного воздуха.

- Не помещайте горячую пищу.

Горячие продукты, помещенные в холодильник, немедленно повышают температуру на несколько градусов. Дайте остывать продуктам и посуде до комнатной температуры перед тем, как помещать их в холодильник.

Холодильник предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона "проживание плюс завтрак";
- в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

Неисправности и методы их устранения


Проблема	Причины/решения
Холодильник не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Нет электричества. Холодильник поддерживает температуру без электричества в течение 16 часов.• Вилка плохо вставлена в розетку.• Розетка неисправна.
Температура в отделениях холодильника слишком высокая.	<ul style="list-style-type: none">• Дверцы отделений закрыты неплотно, уплотнения на дверцах повреждены.• Рукоятка терморегулятора находится в неправильном положении.• Отделения переполнены продуктами.
Продукты в холодильном отделении переохлаждаются.	<ul style="list-style-type: none">• Рукоятка терморегулятора находится в неправильном положении.• Продукты касаются задней части холодильника - она очень холодная.

Постоянно работает компрессор.	<ul style="list-style-type: none"> Дверцы холодильника неплотно закрываются и открываются слишком часто. Температура в помещении слишком высокая. Ручка терморегулятора находится в неправильном положении.
Холодильник слишком шумит при работе.	<ul style="list-style-type: none"> Холодильник не выровнен. Холодильник касается посторонних предметов (например, окружающей мебели). Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.
На поверхности холодильника появился конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> Конденсат может появиться из-за изменения температуры в помещении. Удалите конденсат. Если проблема повторяется постоянно, обратитесь в сервисный центр.
Поверхность холодильника нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> Не работает компрессор. Переведите рукоятку терморегулятора в положение «7» и подождите несколько минут. Если Вы не слышите журчания, это означает, что компрессор не работает. Необходимо обратиться в сервисный центр.

Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети.
- Холодильник изготовлен из непахнущих гигиеничных материалов. Для сохранения этих характеристик всегда храните сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать образования запахов, которые потом будет сложно удалить.
- Внутренние и внешние поверхности холодильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство. Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлор и аммиак содержащие вещества. Все съемные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Также их можно мыть в посудомоечной машине. Помните, что все съемные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в холодильник.
- Пыль может скапливаться на конденсаторе холодильника и препятствовать его нормальной работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку холодильника, используя подходящие насадки.
- Если Вы не собираетесь использовать холодильник продолжительное время, разморозьте его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.
- В результате температурных деформаций составных частей холодильного прибора может слышаться «потрескивание», что не является дефектом и не влияет на работоспособность прибора. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются

нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

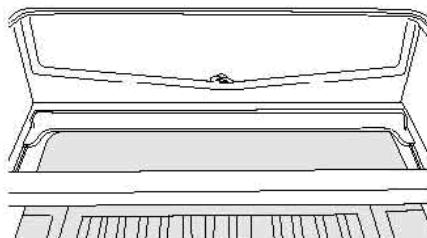

Замена лампы освещения


- Переведите рукоятку терморегулятора в положение «0», затем отключите холодильник от сети, вынув вилку из розетки.
- Поднимите крышку, закрывающую лампу (плафон).
- Удалите старую лампу, поворачивая ее против часовой стрелки.
- Установите новую лампу (мощностью не более 10 Вт), ввернув ее по часовой стрелке.
- Установите на место крышку и подключите холодильник к источнику питания.

Изменение направления открывания дверей


Необходимые инструменты: крестообразная отвёртка, плоская отвертка, гаечный ключ.

1) Снимите дверь камеры охлаждения и морозильной камеры.


А. При помощи отвертки выкрутите болты из крепления, закрывающего верхние петли.

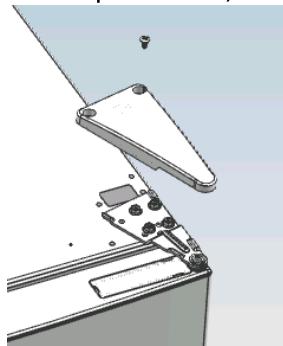


Б. Удалите 4 болта.

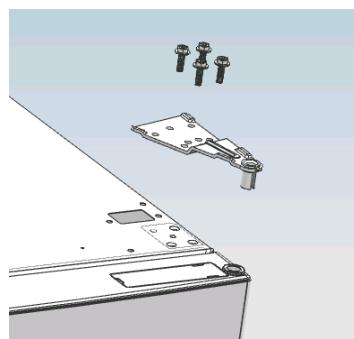


В. Удалите 2 болта крышки.

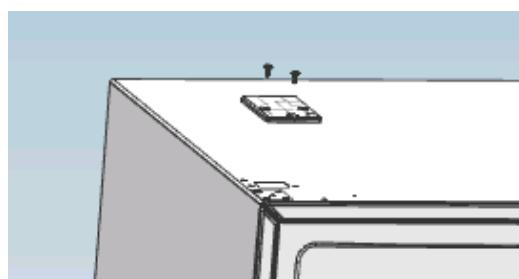


Г. Приподнимите дверь камеры охлаждения на 50 мм и снимите ее.

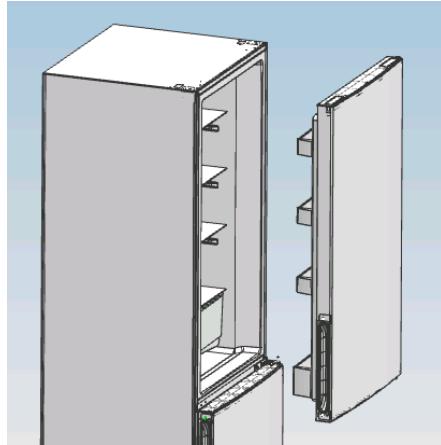


Д. При помощи отвертки выкрутите 3 болта из средней петли.

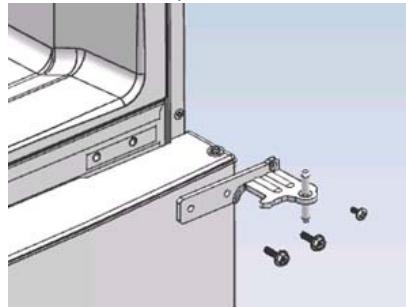


Е. Приподнимите дверь морозильной камеры на 50 мм и снимите ее.

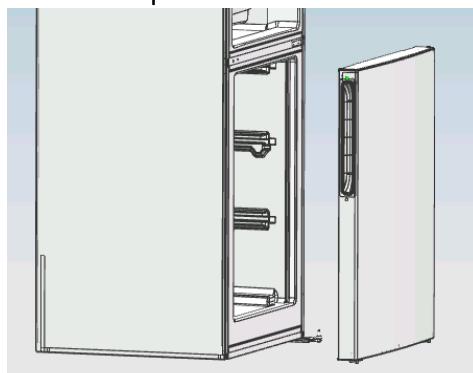

Ж. Приподнимите регулировочные опоры и выкрутите 4 болта нижней петли.

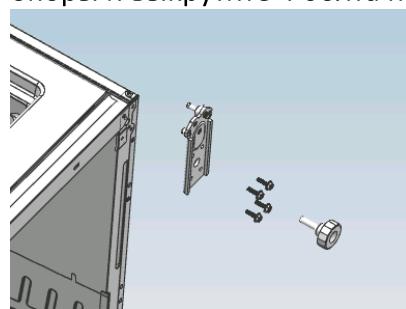


Двери демонтированы.

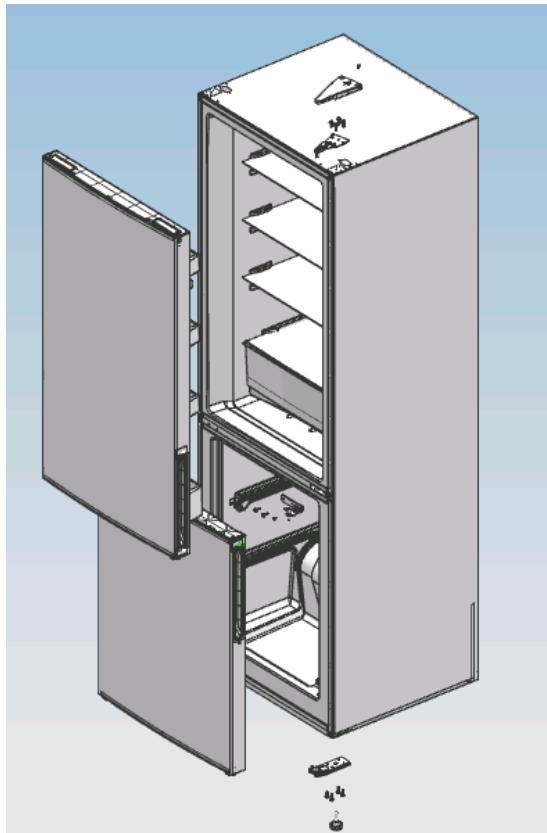


2) Расположение дверей и петель на противоположной стороне.


А. Извлеките втулки из верхней части двери камеры охлаждения и из двери морозильной камеры. Установите втулки на противоположную сторону дверей.

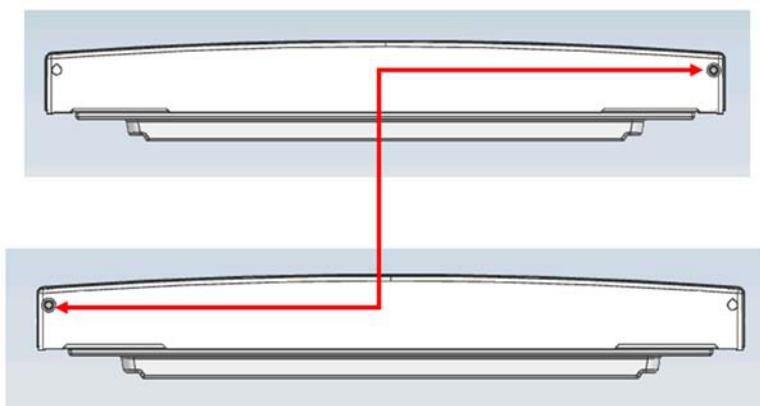

Б. Извлеките ограничители из-под нижней части двери камеры охлаждения и из двери морозильной камеры. Установите ограничители на противоположную сторону дверей.

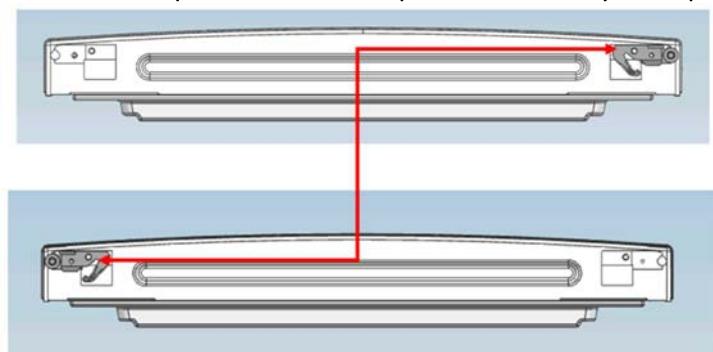


В. Установите штифт и заглушки, как показано на иллюстрации (левая иллюстрация – дверь открывается направо, правая иллюстрация – дверь открывается налево).

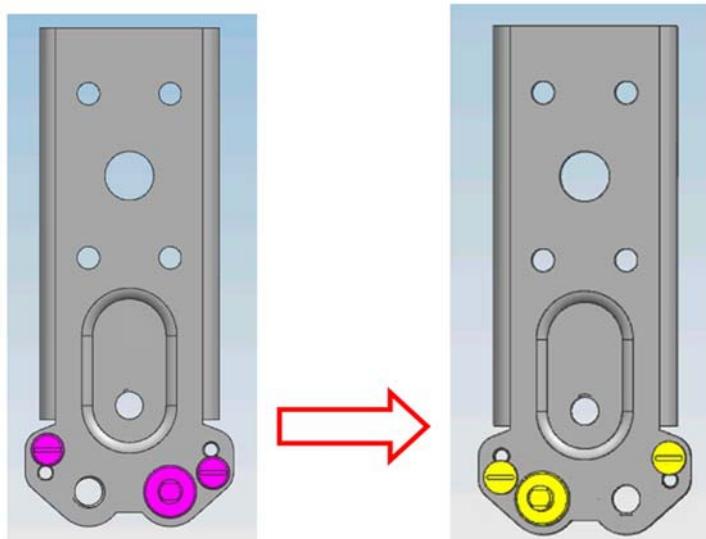


3) Установка дверей на противоположную сторону.


А. Приподнимите регулировочные опоры и вкрутите 4 болта нижней петли.

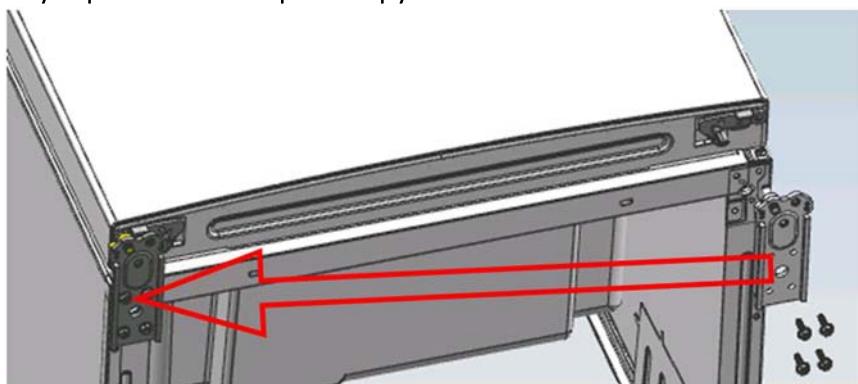

Б. Выровняйте холодильник.

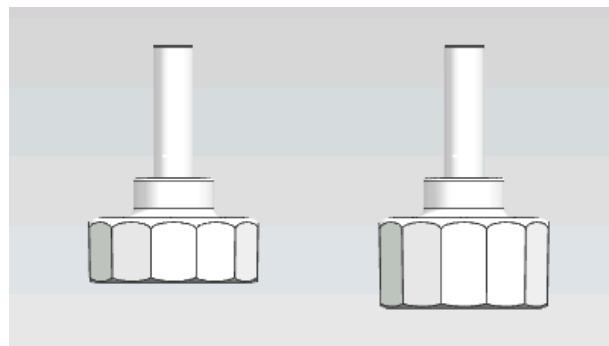

В. Установите дверь морозильной камеры, вкрутите 3 болта средней петли.

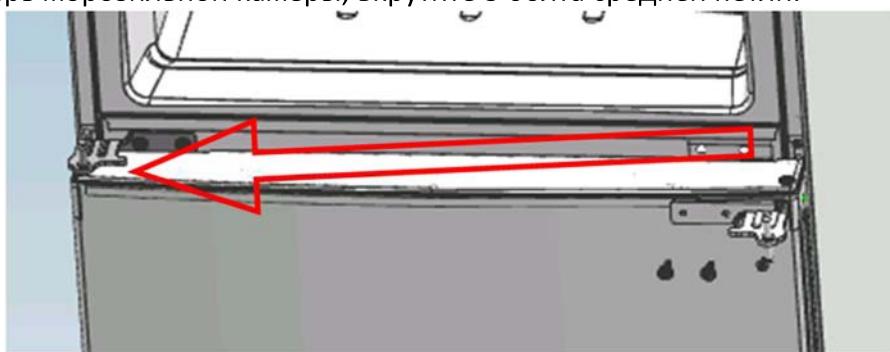


Г. Установите дверь камеры охлаждения и вкрутите 4 болта верхней петли.


Д. Установите на место верхнюю панель холодильника.



Двери открываются направо:

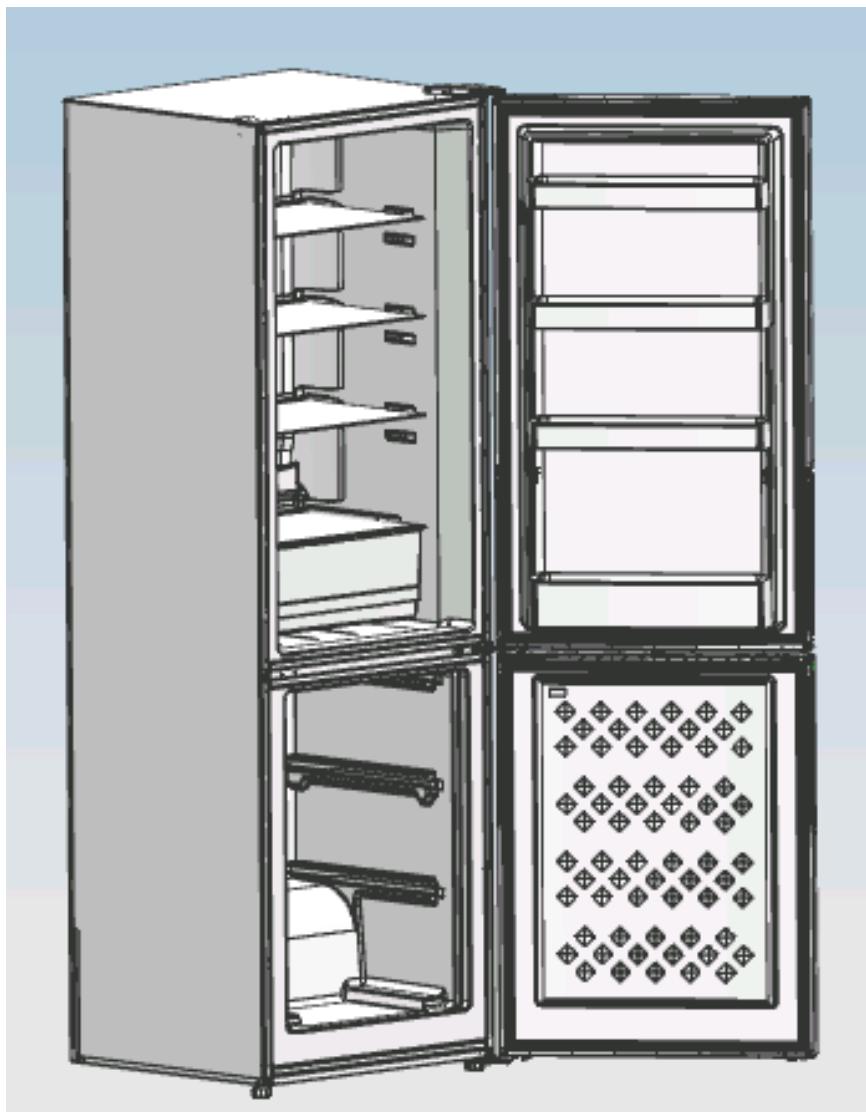

Двери открываются налево:

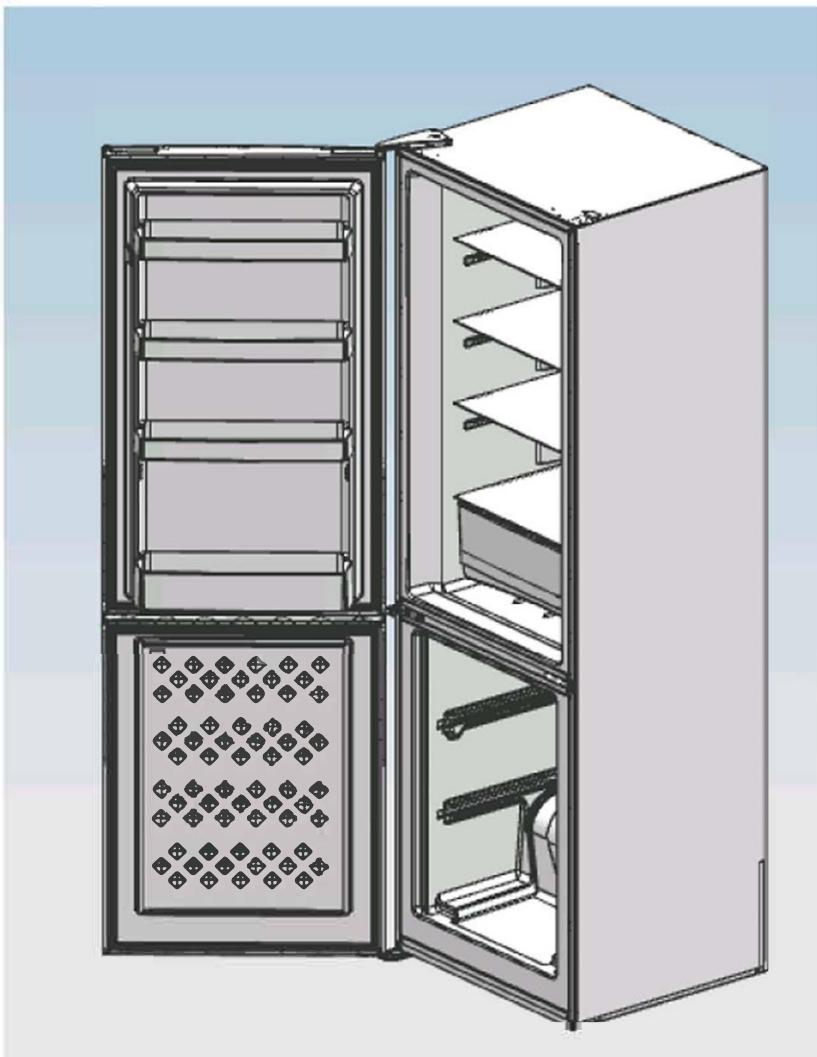

Размораживание


Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной

температура, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В

данном случае, приготовление займет больше времени.

Данная модель холодильника оборудована автоматической системой размораживания обоих камер.

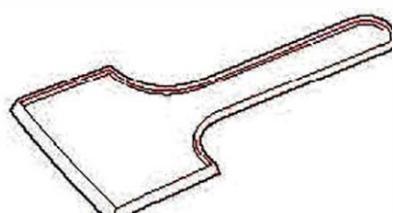

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

Старые морозильные шкафы имеют остаточную стоимость. Экологический способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция морозильного шкафа должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать морозильный шкаф, убедитесь, что трубы системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого морозильного шкафа и упаковки от нового морозильного шкафа может быть получена в местных муниципальных органах.

При утилизации снимите двери в целях безопасности.



Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар.

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.

Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если холодильник длительное время не будет эксплуатироваться, то его следует отключить от электрической сети, вынуть все продукты, разморозить морозильную камеру, провести уборку камер. Двери после уборки оставить приоткрытыми, чтобы в камерах не появился запах.

Транспортировать холодильник необходимо в рабочем положении (вертикально), любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать холодильник ударным нагрузкам.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дополнительная информация

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Производитель:

CHANGHONG MEILING CO.LTD
No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development zone, Hefei, Anhui,P.R.China

Импортер:

ООО "Асколи Кухонные Системы"
Россия, Москва, Проспект Мира, д.106, помещение I,
комната 28 (№321). Тел: (495) 682-48-77