



ASCOLI


ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – Руководство пользователя

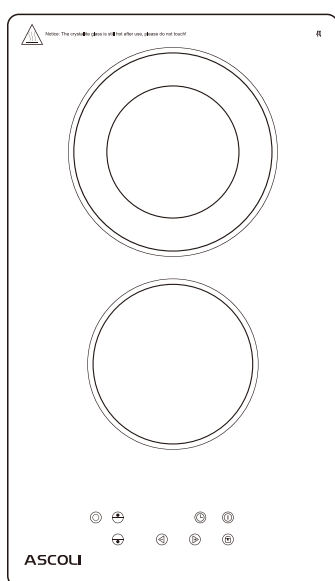

HH302-03AB

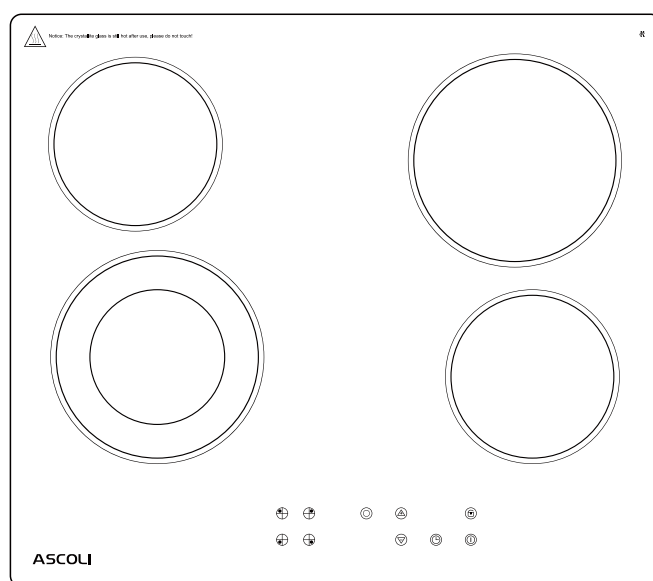

HH604-01AB

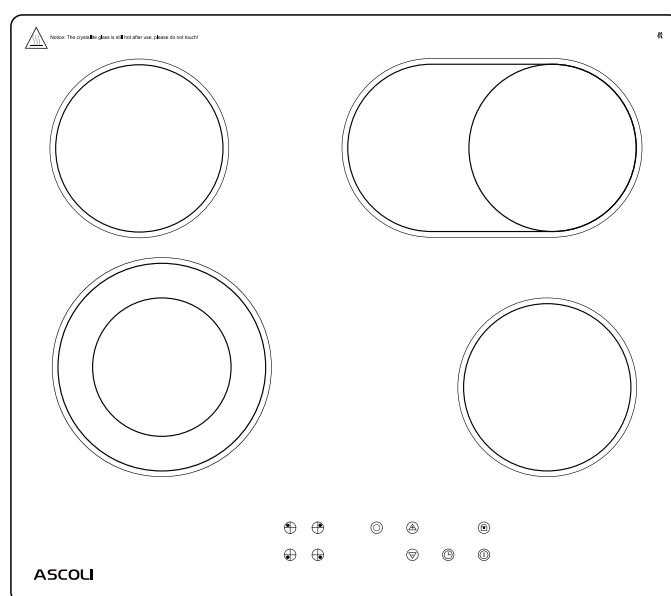

HH604-02AGB

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор стеклокерамической варочной панели ASCOLI.

В целях наиболее эффективного использования Вашего оборудования, рекомендуем внимательно прочитать настоящее Руководство и сохранить его для последующего обращения.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
РАБОТА С ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ	3
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ.....	4
ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ.....	6
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	6
ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	7
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ.....	8
ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА.....	8
БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ТАЙМЕР	8
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.....	9
ЗОНА РАСШИРЕНИЯ.....	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ	10
ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ УРОВНЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.....	10
УХОД И ОЧИСТКА	10
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	12
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	13
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	15

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предварительные меры предосторожности

Полностью распакуйте варочную панель.

Установка и подключение варочной панели должны проводиться имеющими соответствующее разрешение специалистами. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной установки или подключения данного оборудования.

Для обеспечения нормальной работы варочная панель должна быть полностью укомплектована и установлена в кухонный гарнитур с рекомендованной столешницей.

Данная бытовая техника предназначена исключительно для приготовления пищи, и не может использоваться для других бытовых, коммерческих или промышленных целей.

Снимите все этикетки и самоклеющуюся маркировку с керамического стекла.

Не допускается изменять конструкцию оборудования.

Не допускается устанавливать варочную панель отдельно от кухонного гарнитура или использовать ее в качестве рабочей поверхности.

Оборудование должно быть заземлено и подключено в соответствии с действующими стандартами.

При подключении не используйте удлинители.

Не допускается установка оборудования над посудомоечной или сушильной машиной, поскольку пар может повредить электронные компоненты.

Варочная панель не предназначена для работы под управлением внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Работа с варочной панелью

После окончания приготовления пищи отключите конфорки. Внимательно следите за приготовлением пищи на масле или жире: эти продукты способны легко воспламениться. Следите за тем, чтобы не обжечься во время и после использования варочной панели.

Не допускайте соприкосновения кабелей стационарного или передвижного оборудования со стеклянной поверхностью варочной панели или горячей посудой.

Не подносите близко к варочной панели намагничиваемые предметы (кредитные карты, дискеты, калькуляторы).

Не оставляйте на горячей поверхности металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреться.

Запрещается размещение на стеклянной поверхности любых металлических предметов, за исключением термостойких контейнеров, поскольку в случае длительного воздействия или под влиянием остаточного тепла это может привести к сильному нагреву, расплавлению и даже возгоранию.

Не накрывайте варочную панель тканью или защитным чехлом, поскольку это может привести к их сильному нагреванию и возгоранию.

Использование данного оборудования детьми в возрасте от 8 лет и выше и лицами, имеющими ограниченные физические, сенсорные или психические возможности или не обладающими достаточным опытом и знаниями разрешается только под надзором лица, которое может обеспечить их безопасность, знает принципы и безопасные способы работы с варочной панелью и возможные опасности.

Не разрешайте детям играть с варочной панелью.

Проведение чистки и ухода за варочной панелью детям разрешается только под присмотром взрослых.

Меры по предотвращению повреждения варочной панели

Кастрюли с шероховатым или поврежденным дном (неэмалированные чугунные кастрюли)

могут привести к повреждению стеклокерамической поверхности.

Песок и другие абразивные материалы могут привести к повреждению стеклокерамической поверхности.

Не допускайте падения на стеклокерамическую поверхность предметов, даже небольших. Не допускайте ударов кастрюлями о край стекла.

Убедитесь, что вентиляция варочной панели соответствует инструкциям изготовителя.

Не ставьте и не оставляйте пустые кастрюли на стеклокерамической панели.

Не допускайте попадания на конфорки сахара и синтетических материалов, а также не оставляйте на них алюминиевые листы, поскольку это может привести к появлению трещин или другим повреждениям при охлаждении стеклокерамического покрытия: включите варочную панель и немедленно удалите эти материалы с горячих конфорок (будьте осторожны: опасность ожогов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возгорания: не оставляйте какие-либо предметы на варочной поверхности.

Не ставьте горячую посуду на панель управления.

Если под варочной панелью располагается кухонный ящик, убедитесь в наличии достаточного свободного пространства между содержимым ящика и нижней частью варочной панели. Это необходимо для обеспечения правильной вентиляции.

Не кладите в ящик, располагающийся под варочной панелью какие-либо воспламеняющиеся предметы (например, спреи). Ящики для хранения столовых приборов должны быть изготовлены из термостойких материалов.

Меры предосторожности при неисправности варочной панели

При обнаружении неисправности отключите варочную панель и отсоедините ее от сети электропитания.

При обнаружении трещин в стеклокерамическом покрытии необходимо отключить варочную панель от сети электропитания и обратиться в центр послепродажного обслуживания.

Ремонт должен проводиться специалистами. Не вскрывайте варочную панель самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при обнаружении трещин на поверхности обязательно отключите варочную панель, в противном случае возможно поражение электрическим током.

Другие меры предосторожности


Убедитесь, что посуда располагается по центру конфорки. Дно посуды должно закрывать как можно большую площадь конфорки.

Лицам, использующим кардиостимулятор, следует помнить о том, что магнитное поле может нарушить его работу. Рекомендуется получить дополнительную информацию у продавца или врача.


Не используйте посуду из алюминия или синтетических материалов, поскольку она может расплавиться на горячих конфорках.

В случае возникновения возгорания не допускается сбивать огонь с помощью воды. Сначала отключите варочную панель, а затем закройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.


ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

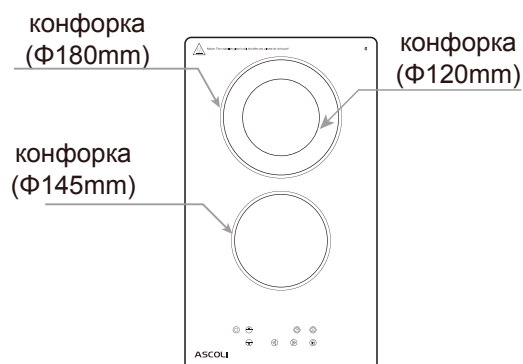

HH302-03AB

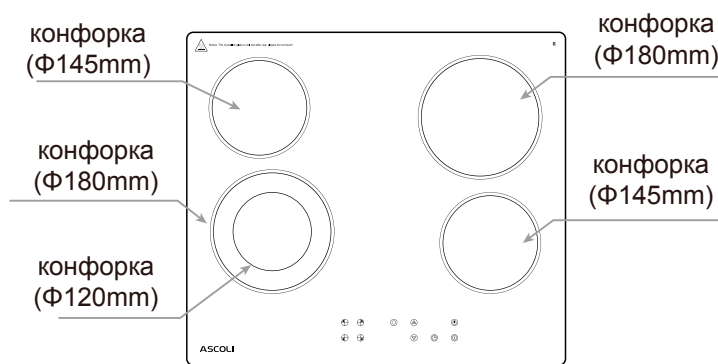

HH604-01AB

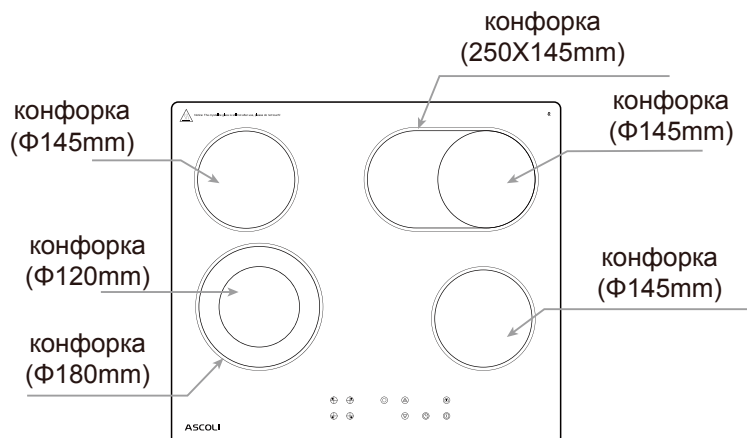

HH604-02AGB

Технические характеристики

Тип	HH302– 03AB	HH604– 01AB	HH604– 02AGB
Полная мощность	2900 Вт	5900 Вт	6100 Вт
Потребление энергии поверхностью ЕС _{НОВ} *	191 Втч/кг	189 Втч/кг	187 Втч/кг
Передняя левая конфорка	Ø 145 мм	Ø 180/120 мм	Ø 180/120 мм
Номинальная мощность	1200 Вт	1700/700 Вт	1700/700 Вт
Потребление энергии ЕС _{св} *	187 Втч/кг	195 Втч/кг	180 Втч/кг
Задняя левая конфорка	Ø 180/120 мм	Ø 145 мм	Ø 145 мм
Номинальная мощность	1700/700 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Потребление энергии ЕС _{св} *	195 Втч/кг	187 Втч/кг	187 Втч/кг
Задняя правая конфорка		Ø 180 мм	Ø 250X145mm/145mm
Номинальная мощность		1800 Вт	2000 /1100 Вт
Потребление энергии ЕС _{св} *		186 Втч/кг	189 Втч/кг
Передняя правая конфорка		Ø 145 мм	Ø 145 мм
Номинальная мощность		1200 Вт	1200 Вт
Потребление энергии ЕС _{св} *		187 Втч/кг	192 Втч/кг
Входное напряжение / Частота	220-240 В ~ 50-60 Гц		
Размеры (Ширина x Глубина x Высота), мм	300x520x68	580x510x52	580x510x52
Параметры встраивания (Ширина x Глубина), мм	280x496	560x490	560x490

* Указанная мощность может изменяться в зависимости от размеров и материала посуды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Во время работы варочная поверхность нагревается, поэтому не дотрагивайтесь до нее и держите детей подальше от работающей варочной поверхности, пока она не остынет.

Перед началом эксплуатации

Протрите оборудование влажной тряпкой, после чего тщательно высушите его поверхность. Не используйте моющие средства, которые могут вызвать появление синего оттенка стеклокерамической поверхности.


Сенсорное управление

Оборудование оснащается электронной панелью управления с сенсорными кнопками. Нажатие сенсорной кнопки задаёт соответствующую команду, что подтверждается свечением контрольного индикатора, отображением на дисплее соответствующей буквы или цифры, а также сигналом зуммера.


При использовании оборудования в обычном режиме, не следует одновременно нажимать несколько кнопок.

Панель управления

HH604– 01AB HH604– 02AGB

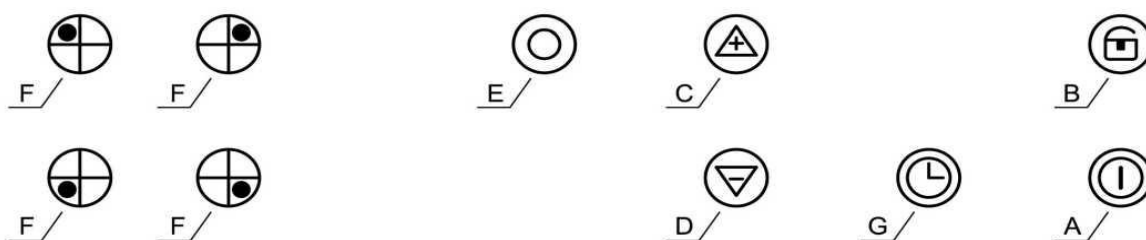

HH302– 03AB

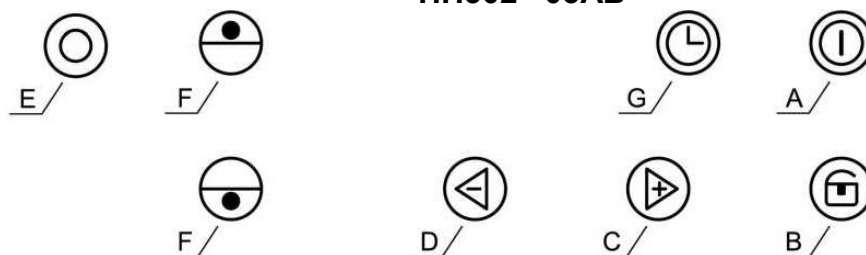

Сенсорное поле (условные обозначения)		Функция
A	Вкл./ Выкл.	Включение и отключение прибора
B	Блокирование	Блокирование/разблокирование панели управления (система защиты от доступа детей)
C	Увеличение степени нагрева	Повышение ступени нагрева той или иной зоны приготовления
D	Уменьшение степени нагрева	Понижение ступени нагрева той или иной зоны приготовления
E	Двойная зона приготовления	Активизирует дополнительную двойную зону приготовления
F	Зона приготовления	Выбор и включение необходимой зоны нагрева
G	Таймер	Установка времени автоматического отключения выбранной конфорки

Включение устройства

Нажмите на кнопку включения/выключения (рис. 1) для включения варочной поверхности.

Вы услышите сигнал, и индикаторы всех зон нагрева засветятся. Индикация означает, что варочная поверхность вошла в режим ожидания для дальнейших действий.

Внимание! Следующие действия нужно произвести в течение одной минуты, иначе варочная поверхность выключится автоматически.



рис. 1

Включение/выключение конфорки

Нажмите на кнопку выбора конфорки, которая соответствует той, которую вы хотите использовать (рис. 2). Выберите необходимый вам уровень нагрева конфорки от 1 до 9, используя кнопки увеличения (+) и уменьшения (-) мощности (рис. 3). Удерживая одну из данных кнопок, на дисплее будет меняться мощность нагрева.

Внимание! Если мощность на дисплее 0 и вы нажимаете на кнопку (-), то мощность конфорки будет установлена на 9.

Выключение устройства

Нажмите на кнопку включения/выключения (рис. 1), варочная поверхность выключится. Также устройство можно выключить, нажимая на кнопку увеличения/уменьшения мощности (+/-) (рис. 3) до положения 0, варочная поверхность выключится.

Индикатор остаточного тепла

После выключения конфорки или всего устройства, конфорки ещё горячие, и на дисплее отображается символ H. Когда конфорка остывает, символ H исчезает. Рекомендуем еще какое-то время не дотрагиваться до конфорок до их полного остывания. Пока индикаторы остаточного тепла светятся, не касайтесь конфорок и не ставьте на них чувствительные к нагреванию предметы. Опасность ожога и пожара!

Внимание! Индикатор остаточного тепла исчезнет, если подача электричества будет прервана.

Блокировка панели управления

Во избежание изменения настроек конфорок, в особенности во время очистки, панель управления может быть заблокирована (за исключением кнопки "Включение/Выключение устройства."

Чтобы заблокировать варочную поверхность, нажмите на кнопку блокировки (рис. 4) во время работы устройства. Во время работы блокировки панели, ни одна из кнопок панели управления не работает за исключением кнопки включения/выключения устройства.

Чтобы разблокировать варочную поверхность, нажмите на кнопку блокировки еще раз. После этого вы сможете снова управлять мощностью нагрева любой из конфорок.

Таймер

Ваша варочная поверхность оснащена таймером от 1 до 99 минут для каждой конфорки.

После того, как заданное время приготовления пищи



рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5

заканчивается, звонит звонок и соответствующая конфорка выключается.

Для установки таймера выберете конфорку (рис. 2), и уровень нагрева (рис. 3). Нажмите кнопку таймера (рис. 5). Затем используйте кнопки увеличения/уменьшения (+/-), чтобы установить время приготовления пищи. Нажимая на кнопку увеличения / уменьшения вы увеличиваете / уменьшаете время приготовления пищи на 1 минуту, что отображается на дисплее таймера.

Отключение в целях безопасности

В работе стеклокерамической варочной поверхности предусмотрена функция безопасного отключения, при которой изделие автоматически выключается после работы на определенной степени нагрева в течение некоторого времени.

Степень нагрева	Временное ограничение (час)
1 -2	6
3-4	5
5	4
6-9	1,5

Включение двойной зоны приготовления

имеет двойную зону приготовления. При включении данной конфорки будет работать внутренний круг.

Чтобы активировать двойную/расширенную зону приготовления прикоснитесь к кнопке зоны расширения (рис. 6), начнет работать и внешний круг. Посредством прикосновений к сенсорным полям + / - Вы можете увеличить или же уменьшить степень нагрева конфорки .

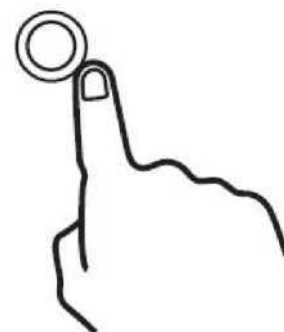


рис. 6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

Примеры настройки уровня мощности для приготовления пищи

(приведённые в таблице значения являются ориентировочными)

1 -2	Растапливание Подогревание	Соусы, масло, шоколад, желатин Блюда, приготовленные ранее
2-3	Варка на медленном огне Размораживание	Рис, пудинг, сахарный сироп Сушеные овощи, рыба, замороженные продукты
3-4	Приготовление на пару	Овощи, рыба, мясо
4-5	Отваривание	Картофель на пару, супы, паста, свежие овощи
6-7	Среднее обжаривание Варка на медленном огне	Мясо, печень, яйца, сосиски Гуляш, рулет, ливер
7-8	Обычное приготовление пищи	Картофель, оладьи, вафли
9	Жарение, сильное обжаривание Кипячение воды	Стейк, омлет, жареные блюда Вода

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой необходимо выключить устройство.

Не приступайте к очистке варочной панели, если стеклокерамическая поверхность слишком горячая, так как существует опасность ожога.

Удалите небольшие загрязнения влажной тканью с чистящим средством, разведённым в небольшом количестве воды, после чего промойте поверхность холодной водой и тщательно высушите.

Использование агрессивных или абразивных чистящих средств и оборудования для очистки категорически запрещено, так как это может привести к появлению царапин. Использование оборудования с паровым приводом, а также оборудования, оказывающего давление на обрабатываемую поверхность, запрещается.


Использование любых предметов, которые могут поцарапать стеклокерамическую поверхность, запрещено.

Убедитесь, что посуда сухая и чистая. Убедитесь, что на стеклокерамической поверхности и посуде нет пылинок. При перемещении посуды по стеклокерамической поверхности, шероховатое дно посуды может поцарапать её.

Необходимо немедленно удалить сахар, джем, желе и т.д., попавшие на стеклокерамическую поверхность, предотвращая тем самым её повреждение.

Удаление загрязнений

1. Установите скребок для чистки под углом к стеклокерамической поверхности (как показано на рисунке)
2. Скользящими движениями лезвия скребка удалите загрязнения
3. Протрите прибор влажной тканью с добавлением моющего средства.
4. Насухо вытрите изделие чистой тканью.

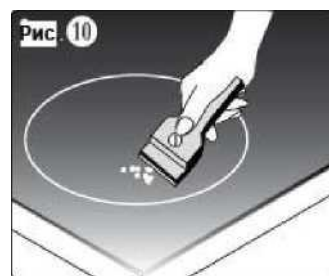

Удалять

Вид загрязнения	немедленно	с остывшего прибора	С помощью
Сахар, пища с содержанием сахара	да	-	скребка для очистки загрязнений*
Пластмасса, алюминиевая фольга	да	-	
Следы извести и воды	-	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали*
Брызги жира	-	да	
Пятна с металлическим отливом, изменяющие первоначальный цвет поверхности		да	

*Скребки (в комплект не входят), средства для чистки поверхностей из стеклокерамики можно приобрести в специализированных магазинах.

(!) Особо стойкие загрязнения удаляйте с помощью средства для чистки поверхностей из стеклокерамики.

(!) Царапины и темные пятна на стеклокерамике удалению не поддаются, однако они не влияют на нормальную работу прибора.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Прежде чем обращаться в службу сервисного обслуживания, пожалуйста, убедитесь в том, что неисправность изделия не может быть устранена следующими способами:

Неисправность, её внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Конфорки не включаются и не работают	После включения прибора прошло больше 1 минуты без установки мощности нагрева	Еще раз включите прибор
	Включено блокирование панели управления	Отключите блокирование (см. раздел «Блокировка панели управления»)
	Одновременное прикосновение к нескольким сенсорным полям	Прикоснитесь только к одному сенсорному полю
	Сенсорные кнопки намокли или покрыты жиром	Обеспечьте чистоту панели управления
	На панели управления находятся предметы	Уберите все предметы с панели управления
	Неправильное подключение или отсутствие подключения	Проверьте правильность подключения
Раздается звуковой сигнал, прибор включается и через 10 секунд снова отключается	Сенсорное поле «Вкл/Выкл» чем-то накрыто, например, тряпкой	Не кладите на панель управления никаких предметов
Дым во время работы варочной поверхности	Первое включение варочной поверхности	Прогрейте варочную поверхность
	Выгорание загрязнений на варочной поверхности	Обеспечьте чистоту варочной поверхности
	Повреждение контактов или компонентов	Обратитесь в сервисный центр

Если после этих проверок варочная поверхность все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Адреса сервисных центров вы можете найти на www.ascolikitchen.ru

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов и может быть повторно переработана.

Электронные компоненты отслужившего свой срок оборудования могут содержать благородные металлы. Обратитесь к местным властям по поводу переработки.

Не выбрасывайте оборудование совместно с прочими бытовыми отходами
--

Обратитесь в местный центр сбора



отходов, осуществляющий утилизацию бытовой техники.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Установку могут проводить только квалифицированные специалисты.

Установщик обязан следовать действующему законодательству и правилам, принятым в стране.


Прочтите нижеприведенные предписания перед непосредственной установкой варочной поверхности.

- > Изделие рассчитано на напряжение 220-240 В
- > Перед подключением убедитесь, что напряжение в месте установки совпадает с указанным на расположенной на дне варочной поверхности этикетке. Изделие подключайте только к правильно заземленным розеткам.
- > Материалы, из которых изготовлена мебель, в которую устанавливается варочная поверхность, должны быть жаропрочными и выдерживать нагрев 95С.
- > Если варочная поверхность установлена над духовым шкафом, то каждый из электроприборов должен быть подсоединен к электросети посредством соединения вилка-розетка (отдельно каждый).
- > Электрический кабель, подведенный к изделию, не должен соприкасаться с горячими поверхностями.
- > Место установки варочной поверхности должно быть хорошо вентилируемым.
- > Минимальное расстояние между варочной поверхностью и задней стенкой - 50мм.
- > При установке непосредственно под варочной поверхностью встраиваемого духового шкафа или иных теплоизлучающих изделий, убедитесь, что при их взаимодействии кабель питания варочной поверхности не нагревается выше 50С.
- > Поверхности срезов в столешнице необходимо предохранять от влаги и испарений соответствующим уплотняющим материалом.
- > Уплотнение должно соединить прибор со столешницей так, чтобы не оставалось никаких зазоров.
- > Нижнюю часть прибора со стороны встраивания необходимо защитить от пара и влаги, которые могут исходить от посудомоечной машины, духового шкафа и т.п.
- > Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от дверей и под окнами. Раскрывшаяся дверь или распахнувшееся окно может опрокинуть находящуюся в зоне нагрева горячую посуду.


Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения, связанные с неправильной установкой, подключением, эксплуатацией и ремонтом варочной поверхности.

Установка варочной поверхности в кухонную мебель


- > Данное изделие предназначено для встраивания в рабочую поверхность таким образом, как показано рисунке ниже:

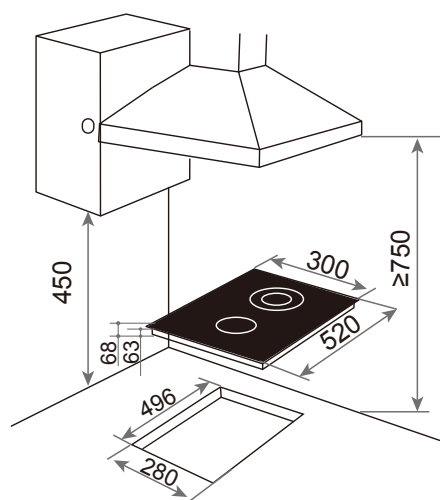

HH302-03AB

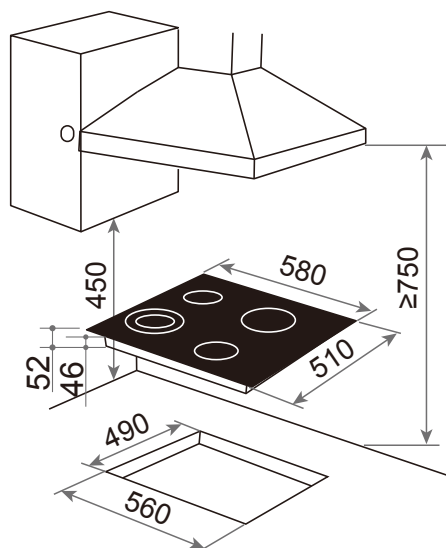


HH604-01AB

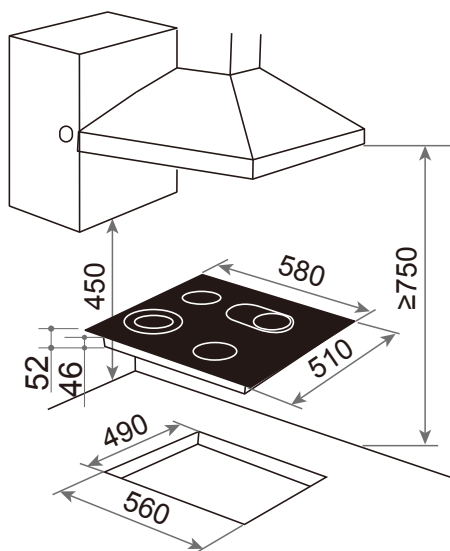

HH604-02AGB


Если варочная поверхность будет установлена в деревянную секцию (без духового шкафа или другого оборудования снизу), то необходимо обеспечить вентиляцию и отвод тепла, следуя инструкции, указанной на рисунке ниже:

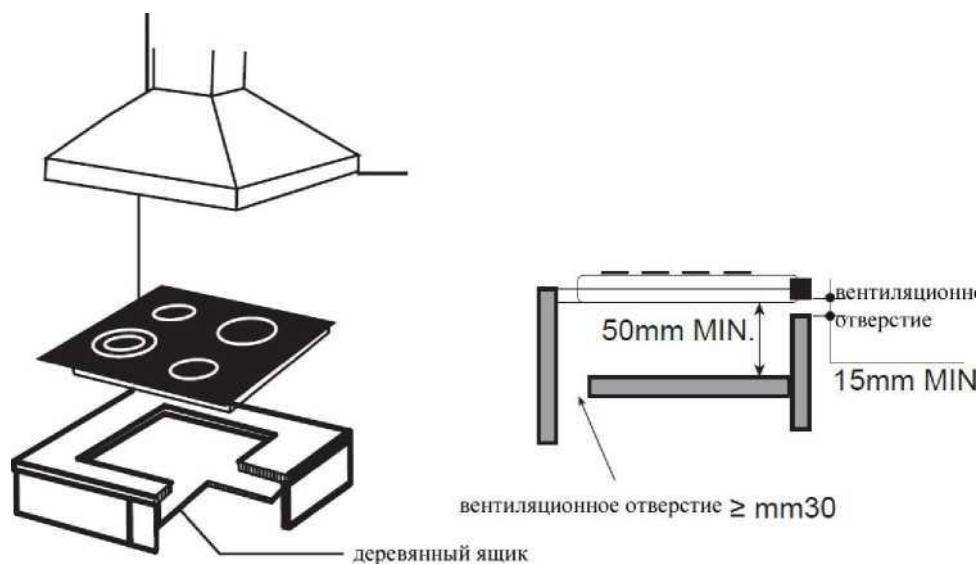

> Приклеивание уплотнительной прокладки:

Уплотнительная прокладка, поставляемая с устройством, предотвращает проникновение влаги.





Внимание! Не устанавливайте варочную поверхность при помощи герметика. В случае приклеивания варочной поверхности герметиком, производитель снимает с себя гарантийные обязательства в виду невозможности проведения каких-либо ремонтных работ.

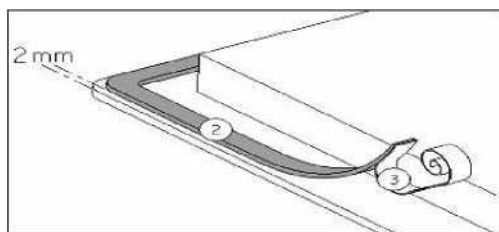

Необходимо осторожно закрепить уплотнительную прокладку, как показано на рисунке.

Приклейте прокладку (2) в 2 мм от внешнего края панели, сняв защитную ленту (3).

> При помощи 4-х крепежей/подтяжек (рассчитаны на столешницу от 40 до 50мм) закрепите панель в поверхности для встраивания.

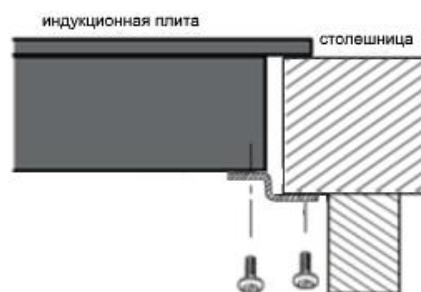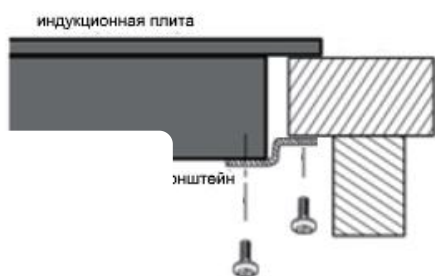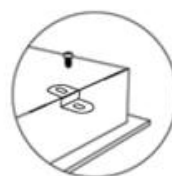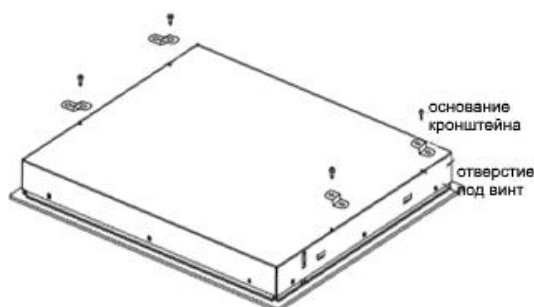





ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

(!) Подключение варочной поверхности к электросети должно производиться квалифицированными специалистами. Организация не берет на себя ответственность за нанесенный людям, животным или вещам вред в результате неправильного подключения к электросети.

(!) Изделие при установке должно быть обязательно заземлено. Производитель не несет ответственности, если это условие не выполнено.

- > Удостоверьтесь в том, что подключаемое напряжение соответствует указанному на этикетке.
- > Провод заземления должен быть на 2 см длиннее остальных проводов.
- > Подключайте изделие только к правильно заземленным розеткам.
- > Электрический кабель, подведенный к изделию, не должен соприкасаться с горячими поверхностями.
- > При непосредственном подключении изделия к розетке, убедитесь, что после подключения электрических соединений зазор между ними составляет не менее 3 мм.
- > По завершении установочных работ однополярный переключатель должен находиться в зоне досягаемости.
- > Не рекомендуется использовать адаптеры, мультирозетки и/или удлинители. В случае их использования убедитесь, что в них уровень напряжения не превышает допустимого.

Схема подключения

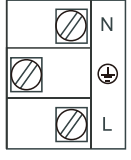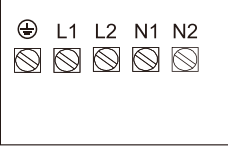СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Внимание! Напряжение нагревательных элементов 220-240 В. Внимание! При подключении прибора заземляющий провод должен быть подключен к клемме E 	HH302-03AB  	HH604-01AB HH604-02AGB  	Рекомендуемый тип подключения
--	---	---	---

- Если кабель поврежден или должен быть заменен, работу следует выполнять квалифицированному специалисту.
 - Если устройство подключено непосредственно к сети, должен быть установлен автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами - 3 мм.
 - Установщик должен убедиться в правильном электрическом подключении и соблюдать все применимые в регионе стандарты и правила техники безопасности.
 - Кабель не должен быть согнут или сжат.
- Кабель необходимо регулярно проверять и заменять только квалифицированными специалистами.

Если устройство, которое вы приобрели, не укомплектовано электрическим кабелем подключения, при выборе кабеля необходимо обеспечить соответствие его характеристик возможности выдерживать минимум 90С нагрева. При несоблюдении этого требования появляется риск электрической безопасности.

Внимание!

После подключения проводов к контактам необходимо убедиться, что кабель надежно закреплен и исключен риск самопроизвольного нарушения надежности контактов.

После того как это сделано, необходимо закрыть крышку коробки подключения.



Производитель: MAGICAPPLANCE CORPORATION

Адрес: Italy Industrial Park, Tangkou Road, Economic And Technology Zone, Hefei, China.

Импортер: ООО "АСКОЛИ КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ" Россия, Москва, Проспект Мира, д.106, ком. 28 (офис 321) телефон +7 (495) 682 48 77