

ASCOLI

Build your own life



Холодильники
и морозильные камеры

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ


ASRD130/ASRG130

Содержание

Меры предосторожности	1
Первое включение	5
Характеристики винного шкафа	6
Инструкции по установке	7
Управление винным шкафом	9
Ежедневное техническое обслуживание и уход	11
Устранение незначительных проблем	12
Технические характеристики	13


Меры предосторожности

Уважаемый пользователь,
Здравствуйте! Благодарим Вас за использование данного винного шкафа! Для того, чтобы Вы лучше ознакомились с данным изделием и его правильным использованием, во избежание травм и случайных повреждений, пожалуйста, внимательно прочитайте и придерживайтесь указаний и рекомендаций данного руководства по эксплуатации.



Внимание!

Неправильная эксплуатация Может привести к травмам



Внимание!

Неправильная эксплуатация может привести к порче имущества



Действие или операция, которые должны быть запрещены



Действие или операция, подлежащие исполнению.

Электробезопасность

Электропитание



Винный шкаф подключается к сети переменного тока 220 В / 50 Гц. Если диапазон колебаний напряжения превышает диапазон 187-242 В, это может вызвать автоматическое отключение винного шкафа, что сопровождается аварийным отключением термостата и компрессора и аварийным сигналом отключения электропитания. Рекомендуется подключать прибор к сети через автоматический стабилизатор напряжения мощностью не менее 750 Вт.

Заземление



Необходимо использовать отдельную выделенную розетку и надежное заземление.



Сетевой шнур винного шкафа состоит из 3-х проводов (включая заземление), соответствующими стандартной трехпроводной штепсельной розетке (с заземлением). В любом случае, не удаляйте и не демонтируйте третий контакт и соответствующий провод (заземление).

При установке винного шкафа плотно вставьте вилку в розетку. Внимание! Вилка шнура питания должна плотно и надежно прилегать к розетке, в противном случае может возникнуть пожар.

Электрический шнур и вилка



Не тяните за шнур питания, чтобы вытащить вилку из розетки. Обязательно беритесь за вилку, вынимая ее из розетки. Следите за тем, чтобы электрический кабель не пережимался корпусом или ножками винного шкафа.



Если винный шкаф нужно отодвинуть от стены, пожалуйста, будьте осторожны - не повредите шнур питания. Запрещается использовать прибор с поврежденным или изношенным шнуром питания. Такой шнур должен быть заменен в сервисном центре, имеющим авторизацию производителя. Перед очисткой и обслуживанием прибора, пожалуйста, предварительно извлеките вилку питания из электророзетки. При замене поврежденных светодиодных ламп, следует предварительно отсоединить вилку питания винного шкафа, чтобы исключить возможность поражения электрическим током.

В случае утечки газа



При угрозе пожара - например, в случае утечки горючего газа, перекройте кран на трубе подачи газа, откройте окна и двери, не вытаскивайте и не вставляйте вилку электропитания винного шкафа и других электрических приборов..

|| Эксплуатация

Хранение



Этот продукт является бытовым винным шкафом, в соответствии с положениями национальных стандартов, электрический винный шкаф предназначен только для домашнего хранения напитков и не может быть использован для других целей - таких как хранение крови, лекарств и биологических материалов. Хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, а также агрессивных кислот, щелочей и т.д. в винном шкафу строго запрещено.

Окружение



Винный шкаф следует размещать вдали от источников тепла и избегать попадания на него прямых солнечных лучей, чтобы не повлиять на его рабочие характеристики.

- Нельзя размещать прибор в холодных и сырых помещениях, а также на улице и под дождем.
 - Брызги воды и капли конденсата следует своевременно удалять мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавчины и ухудшение характеристик электрической изоляции.
 - Не ставьте неустойчивые предметы (тяжелые предметы, емкости с водой) на верхнюю часть винного шкафа, чтобы не травмировать людей, не пролить воду и не вызвать короткого замыкания электропроводки.
 - Не кладите вилку на винный шкаф, регулируемый источник питания, микроволновые печи и другие электроприборы. Также не используйте электроприборы (за исключением рекомендованных моделей) внутри, чтобы не создавать электромагнитные помехи или другие аварийные ситуации.
- Рядом с винным шкафом нельзя хранить или использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества, во избежание пожара.

Очистка



- Не опрыскивайте и не мойте винный шкаф водой, не размещайте винный шкаф во влажных и пожароопасных местах, чтобы не повлиять на электроизоляционные характеристики винного шкафа.



- В случае отключения электропитания или чистки шкафа, выньте вилку из розетки и выдержите интервал не менее пяти минут перед повторным включением питания, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за продолжительного запуска.

Меры предосторожности



Запрещается разбирать или вносить технические изменения в конструкцию винного шкафа без разрешения, а также нарушать целостность охлаждающего агрегата. Техническое обслуживание винных шкафов должно осуществляться профессионалами



Особое внимание - детям:

Когда винный шкаф долго не используется, пожалуйста, держите его подальше от огня во избежание несчастных случаев.

Разгрузите корпус двери, снимите уплотнение двери и полки шкафа, установите корпус двери и раму в прежнее положение.

Чтобы избежать игр детей с винным шкафом.

Не допускайте, чтобы дети повисали на дверце винного шкафа. Наклон двери или опрокидывание винного шкафа может привести к травмам.

Первое включение


Этапы подготовки перед использованием

- 1** Удалите все элементы упаковки
Пенопласт и клейкую ленту, используемую для крепления аксессуаров, также необходимо удалить
- 2** Проверьте прилагаемую документацию
Проверьте содержимое коробки в соответствии с упаковочным листом. При обнаружении несоответствия, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом.
- 3** Установите винный шкаф в надлежащее положение
- 4** Пожалуйста, очистите его перед использованием
- 5** Установка
После очистки не включайте электропитание, дайте винному шкафу постоять более 2 часов, а затем включите электропитание для обеспечения нормальной работы.
- 6** Снимите защитную пленку
Если внешний корпус винного шкафа покрыт пленкой, пожалуйста, полностью удалите пленку, чтобы не повлиять на нормальную теплоотдачу винного шкафа и не вызвать увеличения потребления энергии.

Шаги по первому использованию продукта

- 1**
Включите в сеть
Для охлаждения шкафа при первом включении потребуются несколько часов. Предустановленная температура на заводе-изготовителе составляет 13°C.
- 2**
Поместите вино в шкаф
спустя 3 часа после включения электричества. Вино следует размещать горизонтально, чередуя направления бутылок для большей вместимости.
- 3**
Используйте винный шкаф
Поместив вино в шкаф, оставьте его на 24 ч, чтобы оно достигло стабильного состояния. После этого Вы можете отрегулировать температуру

Совет: При изменении температуры должен пройти определенный период времени для достижения равновесия. А его продолжительность зависит от величины изменения температурного режима, температуры окружающей среды, частоты открывания дверцы и количества вина, хранящегося в шкафу.

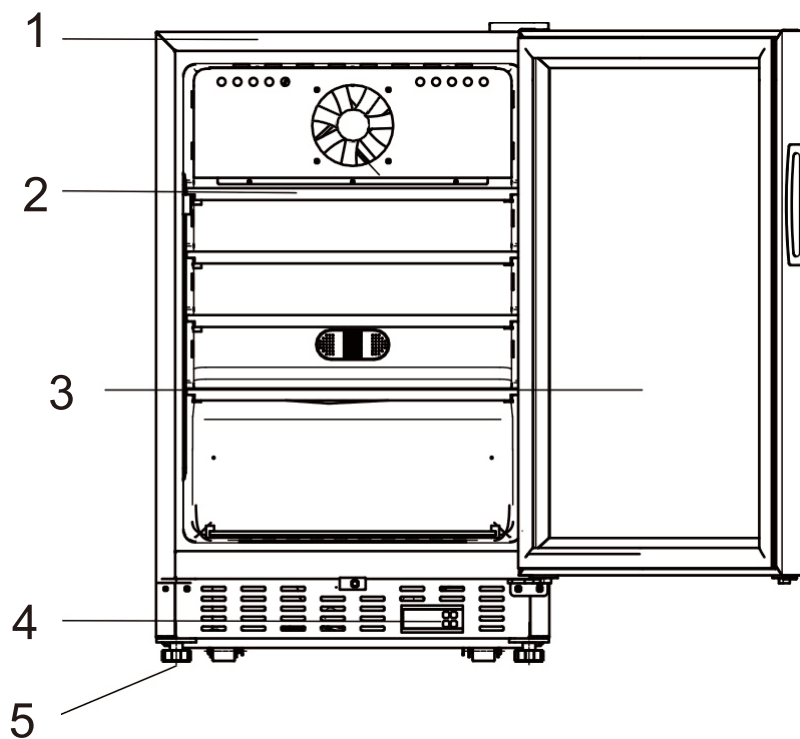

- 1. винный шкаф/холодильник для напитков
- 2. полка из бука/проволочная полка
- 3. Изолирующая стеклянная дверь
- 4. Контроллер
- 5. Ножки, регулируемые по высоте

Инструкции по установке

Перед использованием винного шкафа

Снимите всю внешнюю и внутреннюю упаковку.

Оставьте винный шкаф в вертикальном положении примерно на два часа, прежде чем подключить его к источнику питания.

Это снижает вероятность сбоев в работе холодильной системы при эксплуатации.

Очистите внутреннюю поверхность мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде.

Дверца шкафа - перенавешиваемая, и может открываться как слева, так и справа. Заводская навеска двери - слева. Если вы хотите изменить навеску дверцы, следуйте указаниям в соответствующем разделе инструкции.

Установка винного шкафа

Устройство предназначено для встраивания под столешницу, либо для использования в качестве отдельностоящего прибора. Поставьте винный шкаф на твердый пол.

Чтобы выровнять винный шкаф, отрегулируйте передние вывинчивающиеся ножки в нижней части шкафа.

Разместите винный шкаф в месте, недоступном для воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла (печей, обогревателей, радиаторов и т.д.).

Избегайте размещения устройства во влажном месте.

Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии. Чрезвычайно низкая температура окружающей среды также является причиной нештатной работы устройства.

Подключите винный шкаф к отдельной легкодоступной розетке. По всем вопросам, касающимся электропитания и заземления, следует обращаться непосредственно к квалифицированному сервисному специалисту или в авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия, расположенные в цоколе винного шкафа.

Оборудование должно быть установлено и подключено в соответствии с действующими национальными техническими нормами.

Внимание:

- Храните вино в герметично закупоренных бутылках.
- Не перегружайте винный шкаф излишним количеством бутылок.
- Если шкаф долгое время пустует, рекомендуется отключить его от сети и после тщательной уборки оставить дверцу приоткрытой, чтобы обеспечить приток воздуха в шкаф во избежание образования конденсата, плесени или неприятных запахов.

Прекращение эксплуатации винного шкафа

Ваши действия при отключении электроэнергии

- После отключения электроэнергии не размещайте в шкафу новые напитки и старайтесь не открывать его дверцу.

Прекращение эксплуатации

- Если винный шкаф необходимо отключить на длительное время, необходимо вынуть вилку из розетки, отключить электропитание и очистить винный шкаф, как описано выше.
- Если винный шкаф не используется, то его дверца должна быть открыта во избежание застоя воздуха и появления неприятного запаха.

 После отключения винного шкафа от сети выдержите интервал не менее пяти минут, прежде чем снова включить его.

Не прекращайте нормальное использование винного шкафа, чтобы не повлиять негативно на срок службы прибора.



Утилизация прибора, отслужившего свой срок, должна быть осуществлена надлежащим образом через авторизованный сервисный центр.

Нельзя выбрасывать винный шкаф на свалку. Необходимо следовать вышеуказанным рекомендациям, чтобы не нанести вред окружающей среде.

Панель управления

1. Панель управления и дисплей



2. Функции кнопок

2.1 Обозначение кнопки и ее функция,

Наименование	Функция
Set	Вход в режим настройки параметров
	Переключение пунктов меню и параметров
	Корректировка пунктов меню и значений параметров
	Включение/выключение света (только для моделей с регулятором света)
	Нажатие менее чем на 3 секунды - переключение температурной шкалы градусов Цельсия и Фаренгейта.
Set+ 	Длительное нажатие в течение 3 секунд - для включения и выключения шкафа
 Rst	Удерживайте нажатой в течение 3 секунд, чтобы войти или выйти из режима энергосбережения

2.2 Функции кнопок

2.2.1 Set (настройка параметров)

В режиме ожидания нажмите кнопку Set на 3 секунды и войдите в режим настройки параметров, на дисплее отобразятся символы "St". Нажмите кнопку Set еще раз и на дисплее отобразятся "St" и текущее значение параметра. Теперь Вы можете изменить значение заданной температуры нажатием кнопок  или .

2.2.2 Изменение шкалы температур по Цельсию/по Фаренгейту

В состоянии измерения и контроля одновременно нажмите кнопки  и  на 3 секунды для быстрого переключения температурной шкалы Фаренгейт - Цельсий, и соответствующие параметры будут автоматически изменены. После переключения пользователю необходимо подтвердить заданные значения температуры для обеспечения правильной конфигурации параметров.

2.2.3 Отключение/включение контроллера температуры

В состоянии измерения и управления одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Set» и  в течение 3-х секунд. При этом контроллер отключится, а на цифровом дисплее отобразится - - -; В этом состоянии, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Set» и  в течение 3-х секунд чтобы включить питание контроллера.

2.2.4 Включение режима энергосбережения

В состоянии измерения и управления одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 3-х секунд для активации режима энергосбережения. При этом отображается только десятичная точка, что указывает на то, что контроллер находится в нормальном рабочем состоянии (изменяется только состояние дисплея, на логику управления не влияет).

В режиме энергосбережения одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 3-х секунд для выхода из него.

3. Коды неисправностей

Код тревоги	Причина сигнала тревоги
E1	Неисправен датчик температуры шкафа
rH	Сигнализация слишком высокой температуры в шкафу
rL	Сигнализация слишком низкой температуры в шкафу

Чистка винного шкафа

Этапы очистки:

1. Выньте вилку из розетки и отключите электропитание.
2. Для очистки винного шкафа используйте мягкое полотенце или губку, смоченную в теплой воде (добавьте нейтральное моющее средство).

 Не используйте щетку из щетины или проволоки. Не используйте для очистки винного шкафа агрессивные моющие средства, бензин, ацетон и другие органические растворители, горячую воду, кислоту или щелочь.

3. Протрите поверхность винного шкафа сухой тканью

Транспортировка винного шкафа

1. Отсоедините вилку электропитания от розетки
2. Удалите все содержимое из винного шкафа и протрите его начисто
3. Зафиксируйте полки с помощью клейкой ленты
4. Плотно закройте дверцу винного шкафа и зафиксируйте ее с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить ее открытие при перемещении
5. При перемещении винного шкафа максимальный угол наклона не должен превышать 45 градусов от вертикали, чтобы не вызвать поломку в системе охлаждения и не повлиять на дальнейшую нормальную эксплуатацию прибора.

 Не кладите винный шкаф на пол ни в коем случае!



Мелкие проблемы и их устранение

Если вы обнаружили, что винный шкаф работает нештатно, пожалуйста, попробуйте применить следующие рекомендации и посмотрите, сможете ли вы решить проблему самостоятельно, прежде чем обращаться в сервисный центр для вызова мастера.

Описание проблемы	Возможные причины и их устранение
Винный шкаф не работает	1. Прибор не включен в розетку или в ней отсутствует питание 2. Винный шкаф выключен 3. Повреждена цепь розетки или сработал предохранитель.
Охлаждение в камере винного шкафа явно недостаточно	1. Проверьте, является ли заданная температура разумной 2. Температура окружающей среды превышает оптимальные условия эксплуатации винного шкафа 3. Частое открывание и закрывание дверцы винного шкафа 4. Дверь не закрыта или повреждено уплотнение дверцы
Компрессор часто запускается и выключается	1. Температура окружающей среды превышает оптимальную температуру окружающей среды для винного шкафа 2. Частое открывание и закрывание дверцы или дверца не плотно закрыта 3. Неисправен датчик температуры 4. Неисправно уплотнение дверцы шкафа
Не работает внутреннее освещение шкафа	1. Шкаф не подключен к источнику питания 2. Повреждена цепь розетки или сработал предохранитель 3. Перегорел светильник
Винный шкаф заметно вибрирует	1. Винный шкаф установлен неровно 2. Незакрепленные детали в камере шкафа или узле компрессора
Уровень шума винного шкафа явно превышает нормальный	1. Винный шкаф установлен неровно 2. Незакрепленные части в камере шкафа или узле компрессора 3. Следующее является нормальным: Компрессор издает небольшой шум во время работы При каждом запуске компрессор издает короткий сильный звук, а после выключения - слабый шум при циркуляции хладагента. Облицовка винного шкафа также может потрескивать в результате изменения температуры
Дверь плохо закрывается	1. Винный шкаф установлен неровно 2. Дверная петля ослаблена 3. Уплотнитель двери загрязнен или ослаблен 4. Негабаритные/нестандартные бутылки в шкафу

Технические характеристики

Модель	ASRD130/ASRG130
Номинальное напряжение	220–240 В/50 Гц
Климатический класс	SN/N/ST
Класс энергопотребления	A ⁺
Общий полезный объём	122
Хладагент	R600a/26г
Габариты (Ш*Г*В) см	595X540X800
Потребление энергии	1.344 кВт*ч/24 ч
Вес нетто	35 кг

Производитель :

MAGIC APPLIANCE CORPORATION Italy Industrial Park,
Tangkou Road,Economic And Technology Zone,Hefei,China.

Импортер:

ООО «АСКОЛИ КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ» Россия, Москва,
Проспект Мира, 106, ком. 28 (офис 321) телефон +7 495 682 48 77



ASCOLI

Build your own life



Асколи Кухонные системы
129626, Москва, Проспект Мира 106, офис 321
Телефон: +7 (495) 682 4877
www.ascolikitchen.ru